



**NESPRESSO**


**C 290**  
**D 290**

**Instruction Manual**  
**Mode d'emploi**




Read this Instruction Manual and the safety instructions (pages 8 and 9) before operating the appliance!  
Ne mettez l'appareil en marche qu'après avoir pris connaissance de ce mode d'emploi et les consignes de sécurité (page 8 et 9)!

## Start up • Mise en marche

 Verify that the voltage indicated on the technical specifications plate on the bottom of the unit corresponds to your electrical installation.  
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de la machine correspond à celle de votre installation électrique.

1

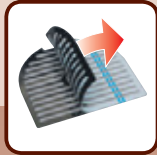

Remove protective foil  
Retirer la feuille protectrice



Refill with fresh water  
Remplir d'eau fraîche



Insert water tank  
Remettre le réservoir à eau

2

Rinse  
Rincer



ON/OFF



~ 6 x



3

Rinse  
Rincer



STOP

## Daily care and cleaning • Entretien quotidien et nettoyage



1.

2.

Empty used capsule container  
Vider le bac à capsules usagées



Empty  
Vider




Refill with fresh water  
Remplir d'eau fraîche

# Functions • Fonctions

Closing handle  
Poignée  
fermée

**1**

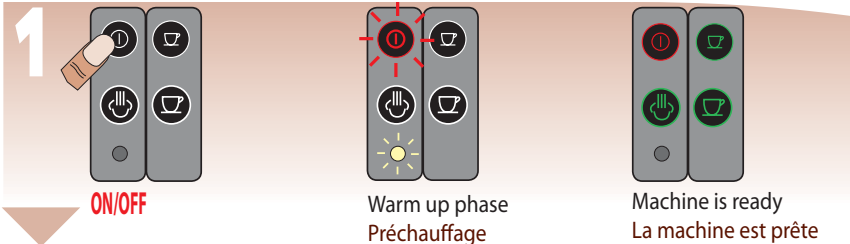

**ON/OFF**

Warm up phase  
Préchauffage

Machine is ready  
La machine est prête



ON/OFF, Steam,  
Control-LED  
ON/OFF Vapeur,  
Témoin lumineux

**2**



Insert capsule  
Introduire une capsule

Close closing handle  
Fermer la mâchoire

**3**



Small cup (Espresso)  
Petite tasse (Espresso)

Large cup  
Grande tasse


**4**




Remove the capsule used  
Vider le bac à capsules usagées

Floa  
Flotte


## Programming the fill-up level Programmation de la quantité de café



Place cup underneath  
Placer une tasse sur la grille

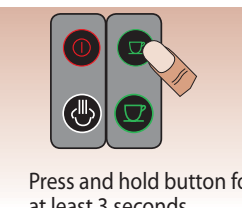

Press and hold button for  
at least 3 seconds  
Presser la touche pendant  
3 sec. min.



Release at desired level  
Relâcher la touche après avoir  
obtenu la quantité désirée

Bac



NESPRESSO



Hot water /  
Steam lever  
Levier d'eau  
chaude

Fresh water tank 1,2 l  
Réservoir à eau 1.2 l

Small cup,  
large cup  
Petite tasse,  
grande tasse


Capsule container (10 - 12 capsule)  
Bac à capsules usagées (10-12 capsules)

Grid  
Grille

Drip tray  
d'égouttage


Hot water / steam nozzle  
Buse eau chaude/vapeur

CAPPUCCINO – CAFFELATTE  
CAPPUCCINO – CAFFELATTE

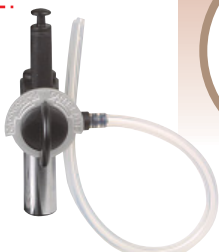

# CAPPUCCINO – CAFFELATTE

Steam nozzle is very hot • La buse vapeur est très chaude



~30 s

Warm up phase  
Préchauffage


Milk foam  
Mousse de lait

Hot milk  
Lait chaud




Tempe  
~55-7  
Variati  
tempé  
~55°-

Switch position CAPPUCCINO or CAFFELATTE  
Position bouton CAPPUCCINO ou CAFFELATTE

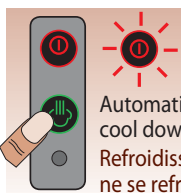

Steam rises from t  
De la vapeur sort du

Automatic cool down (If not manually activated,  
cool down starts automatically after 2 minutes)  
Refroidissement automatique (Sans action de votre part  
ne se refroidit automatiquement après 2 minutes)



# CAFFELATTE:

## CAPPUCCINO – CAFFELATTE:

Clean after each use • Nettoyage après chaque utilisation




Steam nozzle is very hot • La buse vapeur est très chaude



# 1

Machine is ready  
La machine est prête



Warm up phase  
Préchauffage



~ 30s



Machine is ready  
La machine est prête



Refill with fresh water  
Remplir d'eau fraîche




Steam rises from the drip tray • De la vapeur sort du bac d'égouttage

Temperature change  
5°C  
Change de  
température  
75°C

# 2



Rinse for at least 10 s  
Rincer au moins 10 s



Automatic cool down  
Refroidissement automatique



Remove and clean nozzle once weekly  
Démonter et nettoyer la buse 1x par semaine

## Hot water Eau chaude


# 3



the drip tray  
le bac d'égouttage

# 4

## Heat up beverages Chauffer une boisson



Warm up phase  
Préchauffage



~ 30s



Machine is ready  
La machine est prête




Do not touch the bottom of the cup  
Ne pas toucher le fond de la tasse



Steam nozzle is very hot • La buse vapeur est très chaude



# 5



Automatic cool down  
Refroidissement automatique

# Descaling • Détartrage

Decalcifier: aggressive to the surface of the casing  
 Détartrant: peut endommager la surface des matériaux

Never use vinegar!  
 Ne jamais utiliser du vinaigre!

Water hardness Dureté de l'eau		Descalce after Détartrer après
fH	dH	
36	20	300
18	10	600
0	0	1200

## 1 Preparation • Préparation



Remove steam nozzle  
Retirer la buse




100 ml decalcifier +  
500 ml water  
100 ml de détartrant  
et 500 ml d'eau



## 2a Descaling water system • Détartrage circuit eau



Warm up phase  
Préchauffage



Press  
simultaneously 3 s  
Presser  
simultanément  
3 s



Flush out the entire tank  
Faire passer tout le contenu

STOP


## 2b Descaling coffee system • Détartrage circuit café



Reuse decalcifier  
Réutiliser la solution détartrante



Warm up phase  
Préchauffage



Press  
simultaneously 3 s  
Presser  
simultanément 3 s



Decalcify coffee  
system  
Détartrage du  
circuit café

~ 5x



Waste solution  
Vider la solution

## 3 Rinse • Rinçage



Clean and rinse with a lot of water.  
Refill with fresh water  
Nettoyer et rincer avec beaucoup  
d'eau. Remplir d'eau fraîche



Rinse coffee system  
Rincer le circuit  
café

~ 5x



Flush residue from  
the tank  
Faire passer le reste  
du réservoir

STOP

## 4 Clean • Nettoyer



OFF



Clean  
Nettoyer



Machine is ready  
Machine est prête

## Alerts • Avertissements

Empty used capsule container: Vider le bac à capsules usagées:



3 x  beep



Machine is not ready: Machine n'est pas prête:



1 x  beep



Drip tray is not properly placed  
Remettre correctement le bac d'égouttage



No coffee flows when the container is full  
Impossible de préparer du café si le bac est plein



1 x  beep



Temperature is too high or too low.  
Température trop élevée ou trop basse.



wait ~ 30 seconds  
attendre ~30 s

## Problems / Solutions • En cas de problèmes



No control-LEDs turn on  
Pas d'indication lumineuses



Check plug, mains switch and fuses  
Contrôler la fiche, prise et fusibles



Coffee not hot enough  
Le café n'est pas suffisamment chaud



Preheat cup (hot water without capsule), descale if necessary  
Préchauffer la tasse (eau chaude sans capsule), détartrer évent



Lower/upper jaws leak  
L'espace capsule n'est pas étanche



Call the NESPRESSO Club  
Appeler le Club NESPRESSO



No hot water/steam  
Pas d'eau chaude/de vapeur



Remove steam nozzle and clean, descale if necessary  
Retirer et nettoyer la buse, la détartrer si nécessaire



Milk does not froth  
Le lait ne mousse pas



Check the switch position CAPPUCCINO – CAFFELATTE  
Clean it if needed  
Vérifier la position du curseur sur CAPPUCCINO – CAFFELATTE.  
Nettoyer si nécessaire



Noisy pump  
Bruits de pompe excessifs



Fill tank  
Remplir le réservoir à eau



## Optional accessories • Accessoires optionnels



NESPRESSO descaling kit  
Kit de détartrage NESPRESSO  
Art. 3035/C290



Service-Kit 1b  
Baseplate, ejector  
Pose-capsule, éjecteur




Service-Kit 2  
Capsule cage, capsule cage key  
Cage à capsule, clé pour cage à capsule

## Spare parts • Pièces de rechange



Water tank  
Réservoir d'eau

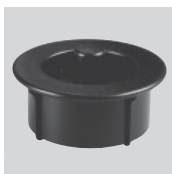

Cover  
Couvercle

## Technical data • Données techniques



## Environment • Environnement



Packaging is made of recyclable materials.  
L'emballage est de matériaux recyclables.



### Environnement protection first!

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.  
Leave it at a collection point.

### Participons à la protection de l'environnement!

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.



**NESPRESSO**

Warranty according to the enclosed certificate of guarantee.  
Garantie conforme au certificat de garantie ci-joint.

Date of purchase  
Date de l'achat

Dealer's stamp / Signature  
Cachet du commerçant/  
Signature

The guarantee becomes void if incorrectly connected.  
The manufacturer cannot be held liable for damages caused by unintended purpose or by improper operation.

En cas d'erreur de branchement, la garantie prendra fin automatiquement. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou une mauvaise manipulation de l'appareil.



## Safety advice

- Please read these instructions carefully before using your appliance for the first time and retain them for future use. Any use which does not conform to the instructions will absolve NESPRESSO from any liability.
- Emergency: remove immediately the power cord from the socket.
- Do not leave this appliance within reach of unsupervised children. The use of this appliance by young children or by disabled persons must be supervised at all times.
- Check that voltage indicated on the information plate on the appliance does in fact match that of your electrical system.
- Only use an earthed socket to connect the appliance. Any connection error will nullify the guarantee.
- Your appliance is intended solely for domestic and indoor use.
- Hot water, steam, spout and capsule holder are hot. Danger of burning injuries.
- Do not direct steam or hot water towards the body. Danger of burning injuries.
- Danger of finger injury in the capsule holder from the sharp capsule puncher.
- Heat up drinks: Dip the steam nozzle deep into the liquid in order to avoid hot water or steam splashes.
- Close the jaw firmly by using the handle. Do not open the capsule container during operation.
- Unplug your appliance as soon as you have finished using it. Before maintenance/ cleaning unplug the machine and let it cool down. Do not unplug it by pulling on the cord.
- Do not use the appliance if it is not working correctly or if it has been damaged. If this happens, please contact an approved NESPRESSO service centre.
- Any intervention other than normal cleaning and maintenance by the customer must be carried out by an approved NESPRESSO service centre.
- Do not place the appliance, the power cord or the plug in water or any other liquid.
- Do not allow the cord to hang down within reach of children.
- The power cord must not be close to or in contact with hot parts of your appliance, close to a source of heat or resting on a sharp edge.
- If the power cord or the plug are damaged, do not use the appliance. To prevent any risk, you must have these replaced by an approved NESPRESSO service centre.
- Do not place the appliance on a hot surface such as a hotplate and never use it close to a naked flame.
- For your own safety, please use only the NESPRESSO accessories and spare parts which are suitable for your appliance.
- Do not use the appliance when the drip tray and the grille are not in place.
- All NESPRESSO appliances are subject to strict quality controls. Practical user tests are done with appliances selected at random, which explains any signs of use.
- Disposal: Unplug the machine and cut off the power cord. Bring machine and power cord to your next customer service or any public collection area.



## Conseils de sécurité

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le pour les futures utilisations: une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait NESPRESSO de toute responsabilité.
- Urgence: Retirez immédiatement la prise de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants sans surveillance. L'utilisation de cet appareil par des jeunes enfants ou des personnes handicapées doit être faite sous surveillance.
- Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur reliée à la terre. Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de la maison.
- L'eau chaude, la vapeur et les buses d'eau chaude/ de vapeur sont brûlants. Attention aux risques de brûlure!
- Ne dirigez jamais les jets d'eau chaude/ de vapeur vers des parties du corps. Attention aux risques de brûlure!
- Attention aux risques de blessure aux doigts en vous piquant sur les couteaux dans la cage à capsule!
- Réchauffage de boissons: plongez la buse de vapeur aussi profondément que possible dans le liquide, la vapeur et le liquide risquent sinon de gicler.
- Ne refermez la mâchoire qu'avec la poignée et ne l'ouvrez jamais pendant la préparation d'une boisson.
- Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser. Avant toute maintenance ou entretien, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Ne le débranchez pas en tirant sur le câble.
- N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé. Dans ce cas, adressez-vous à un centre service agréé NESPRESSO.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé NESPRESSO.
- Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation à portée de mains des enfants.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur angle vif.
- Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre service agréé NESPRESSO.
- Ne posez pas l'appareil sur une surface chaude telle qu'une plaque chauffante et ne l'utilisez pas à proximité d'une flamme nue.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées NESPRESSO adaptés à votre appareil.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque le plateau récolte-gouttes et la grille ne sont pas mis en place.
- Tous les appareils NESPRESSO sont soumis à un contrôle sévère. Des essais d'utilisation oratiques sont faits avec des appareils pris au hasard ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.
- Recyclage: débranchez la fiche. Coupez le câble au niveau de l'appareil. Apportez l'appareil et le câble dans un centre officiel d'élimination des déchets ou à votre service après-vente.