


Installation Guide

Sink Strainer

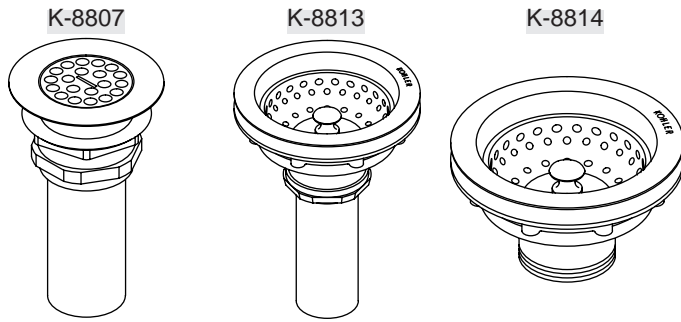

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page “ Français-1”
Español, página “ Español-1”

112446-2-BC

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Thank You For Choosing Kohler

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.


Tools and Materials



Adjustable
Wrench




Plumbers
Putty

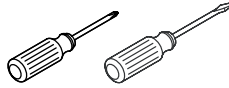

Various
Screwdrivers

Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- Carefully inspect waste and supply tubing for any sign of damage.
- Replace waste or supply tubing if necessary.
- Install the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified within the Price Book.

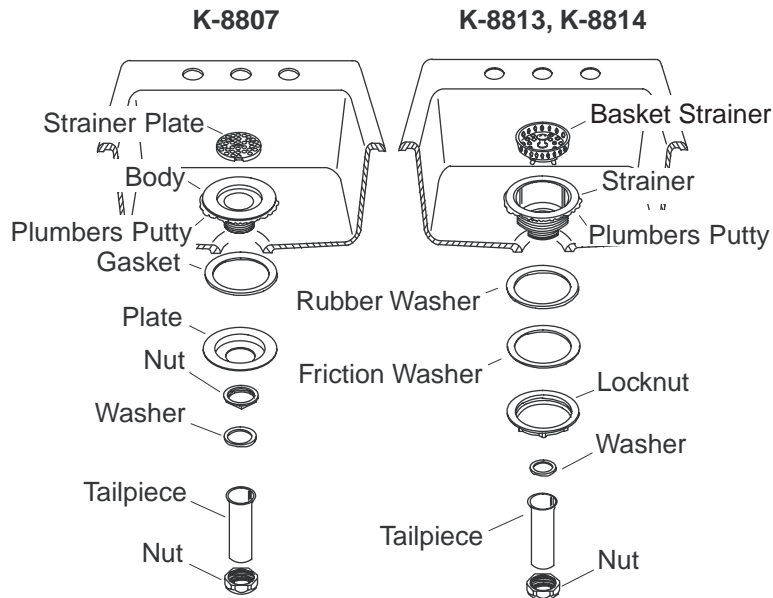

1. Install the Strainer

- Apply a ring of plumbers putty to the underside edge of the drain body flange or strainer body flange.
- Insert the drain or strainer body in the sink.
- **For K-8807 model.** Assemble a gasket, plate, and nut to the drain body from under the sink.
- **For K-8813 and K-8814 models.** Assemble the rubber washer, friction washer, and locknut to the strainer body from under the sink.
- Wrench tighten.

NOTE: Do not reposition the drain after the locknut has been tightened.

- Align the wide end of the tailpiece with the drain or strainer body, slide the nut onto the tailpiece, and thread the nut to the drain or strainer body.
- Position the trap on the end of the tailpiece.
- If necessary, cut the tailpiece to ensure proper fit.

Install the Strainer (cont.)

- Securely tighten the nut.
- For K-8807 model.** Insert stainer plate into strainer.
- For K-8813 and K-8814 models.** Insert basket strainer into strainer.

Guide d'installation

Crépine d'évier


Outils et matériels



Clé à molette



Mastic de
plomberie




Tournevis divers

Merci d'avoir choisi la société Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation d'eau principale.
- Vérifier avec soin si l'évacuation ou les tubes d'arrivée d'eau sont endommagés.
- Replacer les tubes d'alimentation ou d'évacuation si nécessaire.
- Installer le robinet suivant les instructions d'installation emballées avec le robinet.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des robinets sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.

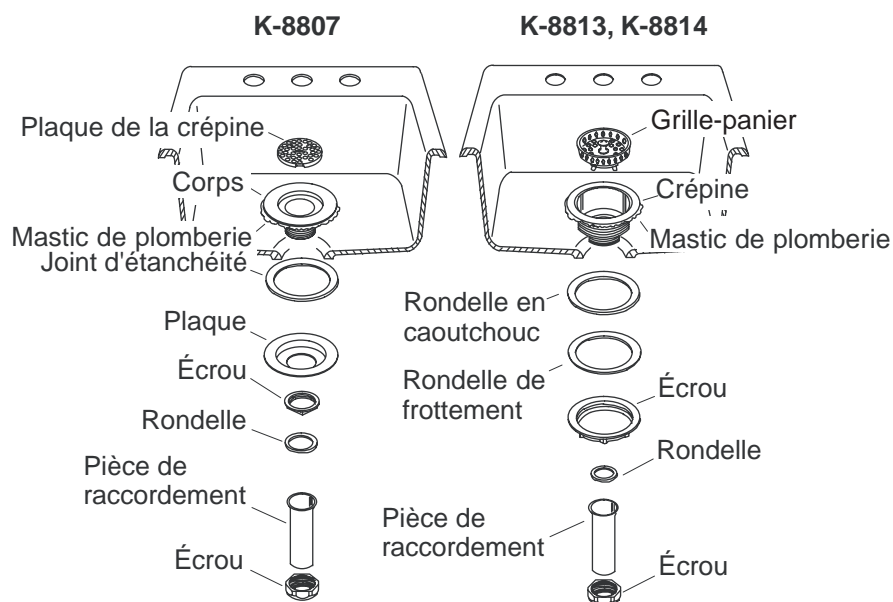

1. Installer la crépine

- Appliquer une bague de mastic de plombier au rebord inférieur du corps de la bride du drain ou du corps de la bride de la crépine.
- Insérer le drain ou le corps du drain dans l'évier.
- **Pour le modèle K-8807.** Assembler une bague, plaque, et un écrou au corps du drain d'en dessous l'évier.
- **Pour les modèles K-8813 et K-8814.** Assembler la rondelle en caoutchouc, rondelle de frottement, et le contre-écrou au corps de la crépine sous l'évier.
- Serrer avec une clé.

REMARQUE : Ne pas déplacer le drain après avoir serré le contre-écrou.

- Aligner la large extrémité de l'about avec le drain ou le corps de la crépine, glisser l'écrou sur l'about, et visser l'écrou au drain ou au corps de la crépine.
- Positionner l'écrou sur l'extrémité de l'about.

Installer la crépine (cont.)

- Si nécessaire, découper l'about pour en assurer un ajustement correct.
- Serrer l'écrou fermement.
- Pour le modèle K-8807.** Insérer la plaque de la crépine dans celle-ci.
- Pour les modèles K-8813 et K-8814.** Insérer le panier de la crépine dans celle-ci.

Guía de Instalación

Colador de fregadero


Herramientas y materiales



Llave
ajustable



Masilla de
plomería




Juego de
destornilladores

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- Revise con cuidado las tuberías de suministro y desagüe para ver si están dañadas.
- Reemplace las tuberías de desagüe o suministro de ser necesario.
- Instale la grifería según las instrucciones incluidas con la misma.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de sus productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

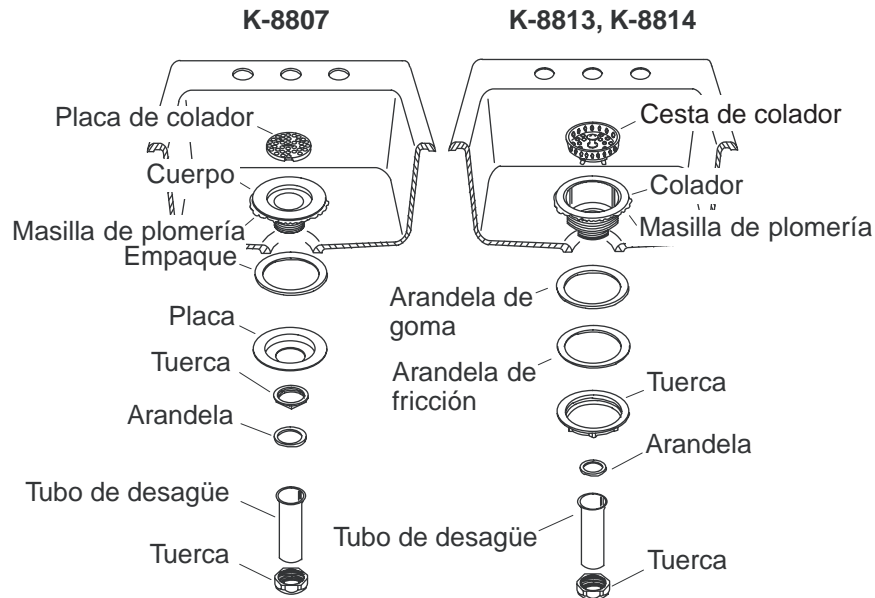

1. Instale el colador

- Aplique una tira de masilla de plomería en el borde inferior de la brida del cuerpo de desagüe o la brida del cuerpo del colador.
- Inserte el desagüe o el cuerpo del colador en el fregadero.
- **Para el modelo K-8807.** Monte un empaque, plato y tuerca en el cuerpo de desagüe por la parte inferior del fregadero.
- **Para los modelos K-8813 y K-8814.** Monte la arandela de goma, la arandela de fricción y la contratuerca en el cuerpo del colador por debajo del fregadero.
- Apriete con una llave.

NOTA: No mueva el desagüe después de haber apretado la contratuerca.

- Alinee el extremo ancho del tubo de desagüe con el desagüe o el cuerpo del colador, deslice la tuerca por el tubo de desagüe y enrosque la tuerca en el desagüe o el cuerpo del colador.
- Coloque el sifón en el extremo del tubo de desagüe.

Instale el colador (cont.)

- De ser necesario, corte el tubo de desagüe para asegurarse de que encaje bien.
- Apriete bien la tuerca.
- Para el modelo K-8807.** Inserte la placa del colador en el colador.
- Para los modelos K-8813 y K-8814.** Inserte la cesta del colador en el colador.

112446-2-**BC**

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2004 Kohler Co.

112446-2-BC